

Instruction Manual Instrucciones Directives



MS240, CMS240 MS240W, CMS240W




# MS240, CMS240 (Bronze) MS240W, CMS240W (White)

**Congratulations.** You have purchased a Regent motion activated detector for outdoor lighting. When installed properly, this sensor will provide years of convenience and protection for your home and family.

#### How it works

Your motion activated detector senses heat from objects such as people, large animals and automobile engines. When motion is detected, the lights connected to the detector will automatically turn on. Once motion has stopped, the lights will automatically turn off after a preselected time delay. Your motion detector also has a Night Time On and standard floodlight feature which will allow your fixture to automatically come on at night (for a select period of time) or to operate as a standard floodlight (manual override).

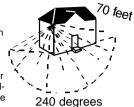


#### What vou need


- · Phillips screwdriver
- · Outdoor weatherproof silicone caulking
- 1, 2 or 3 hole junction box coverplate (A)

#### What's included

- · Motion detector (B)
- (3) Wire nuts (C)

#### Common wall and eave mounting applications

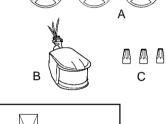

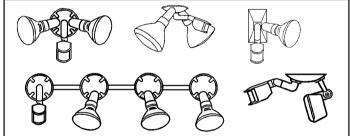

#### What to know

- · For outdoor use only.
- · UL and CSA LISTED for wet locations.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Under Part 15 of the FCC Rules, any changes or modifications to the motion detector described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Fixture must be connected to a 120 Volt. 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Total wattage of light bulbs connected to the motion detector cannot exceed 300 watts incandescent
- This motion detector should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- For proper operation and protection against damage, the motion sensor head adjustment knobs must be facing the ground.
- Disassembly of your detector will void the warranty.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

#### For best results

- Install your fixture 8-12 feet above ground (motion detector is less) sensitive above 12 feet).
- Locate fixture so motion moves across detection zone (D).
- Locate fixture away from heat producing sources to prevent false triggering. Also be very careful not to include objects such as windows, white walls and water in the detection zone whenever possible.

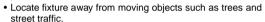


Do not install more than one motion detector on one wall switch.

# D

#### Assembling and wiring your motion detector

- Step 1: Turn off the power at the main fuse/breaker box.
- Step 2: Screw motion detector arm into the desired hole on iunction box coverplate.
- Step 3: Attach all lampholders or light fixtures to the coverplate as required by light fixture instructions.
- Connect the wires together. Connect all white wires Step 4: together (house wire, detector wire, and lamp fixture white wires) using wire nuts provided. Connect black lamp wires to red wire from the detector. Connect black house wire to black wire from the detector (E).
- Step 5: Attach fixture to the junction box according to light fixture instructions.
- Apply silicone caulking around the edges of Step 6: coverplate and in any open screw holes for a watertight seal.
- Step 7: Insert bulb(s) according to light fixture instructions.

Turn power on at main fuse/breaker box. Step 8:

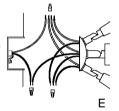









Round Rectangular (horizontal)

Octagonal

#### How to operate your fixture

Step 1: Move slide switch on bottom of the sensor to "TEST". Set sensitivity slide switch to medium or "M" (halfway) (F).

Step 2: Turn on the power to fixture. Allow fixture to warm up approximately 90 seconds before testing. (Lights may or may not come on during warm-up period.This is

normal.)

Step 3: Aim sensor head in desired position. NOTE: Maintain air spacing between lamps and sensor head, at least 1". Make sure sensor head is positioned with control switches facing towards the ground.

**Step 4:** Walk across the detection zone at the farthest distance you wish your detector to detect motion.

Step 5: Adjust sensitivity until you get desired results. For more range, aim sensor head slightly upwards. For less range, aim sensor head slightly downward. Lights will turn off 4 seconds after all motion stops.

Step 6: Move slide switch to 4 MIN or 12 MIN (AUTO mode), or to one of the three NIGHT TIME ON settings. At dusk, lights will operate in the AUTO or NIGHT TIME ON settings.

#### How to select your desired feature

Test Setting Lights should turn on with motion both day and night. Lights should turn OFF after 4 seconds.  Motion Activated (auto setting) Lights should turn on with motion only at night and should turn off after 4 or	TEST  AUTO 4 MIN	Keep the power to the fixture on.
(auto setting) Lights should turn on with motion only at night and		
12 minutes of no motion.	AUTO 12 MIN	Keep the power to the fixture on.
100% brightness for 2 hours, then reset to	NIGHT TIME ON  2 HR (2 Hours)  Note: Once the light has come onin the selected NIGHT TIMEONmode, you cannot change the mode setting until the next dawn. The light will operate in the first NIGHT TIMEON mode selected (2 hour, 4 hour, or 6 hour), even if changed.	Keep the power to the fixture on.
4 Hour NIGHT TIME ON then Motion Activated Lights should turn on automatically at night 100% brightness for 4 hours, then reset to regular auto motion setting for the remainder of the evening.	NIGHT TIME ON  4 HR (4 Hours)  Note: Once the light has come onin the selected NIGHT TIMEONmode, you cannot change the mode setting until the next dawn. The light will operate in the first NIGHT TIMEON mode selected (2 hour, 4 hour or 6 hour), even if changed.	Keep the power to the fixture on.

Mode of operation:	Set slide switch on sensor to:	How to set power switch:
6 Hour NIGHT TIME ON then Motion Activated Lights should turn on automatically at night 100% brightness for 6 hours, then reset to regular auto motion setting for the remainder of the evening.	NIGHT TIME ON  6 HR (6 Hours)  Note: Once the light has come onin the selected NIGHT TIMEONmode, you cannot change the mode setting until the next dawn. The light will operate in the first NIGHT TIMEON mode selected (2 hour, 4 hour or 6 hour), even if changed.	Keep the power to the fixture on.
Dusk to Dawn Setting Override Mode (activated only at night) Lights should stay on 100% brightness from dusk to dawn and then reset to the AUTO or NIGHT TIME ON setting next dawn.	AUTO 4 MIN or AUTO 12 MIN or ALL NIGHT TIME ON MODES	Turn the power "OFF" for 5 seconds then back "ON."
Continuous Override Mode (standard floodlight setting) Lights should stay on continuously both day and night (must be reset manually).	TEST	Turn the power "OFF" for 5 seconds then back "ON."
Return to Auto or NIGHT TIME ON Settings (motion activated) From any of the above settings.	AUTO 4 MIN or AUTO 12 MIN or ALL NIGHT TIME ON MODES	Turn the power "OFF" for at least 90 seconds, then back "ON".

#### What to do if . . .

#### OUTDOOR LIGHTS DO NOT COME ON WITH MOTION AT NIGHT

Is there power to the fixture?

- Check to see that the circuit breaker has not been tripped.
- Be sure the wall switch is in the "ON" position.
- Be sure that the bulbs are not burned out or broken.

Is the surrounding external ambient light too bright? (If so, the unit may think it's daytime.)

- Re-aim the head.
- Relocate or reposition the unit a way from the light.

#### TURN OFF POWER BEFORE CONTINUING.

Is the wiring to the fixture loose?

 Check wiring, and reconnect if necessary using wire nuts provided.

(continued)

OUTDOOR LIGHTS COME ON FOR NO APPARENT REASON AT NIGHT	Is there motion in the detection zone?  • Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc.  **TEST FOR YOURSELF.*  • Cover the sensor lens with cardboard to prevent sensor from detecting motion. If the lights stay off, something in the detection zone is triggering the sensor.  • If this is the case, reduce the sensitivity.  • Reposition motion sensor.  *If the lights stay on with sensor lens covered, contact customer service.  Is the unit in the AUTO mode?  • Make sure the unit is not in one of the three NIGHT TIME ON modes.
LIGHTS STAY ON AT NIGHT AND DO NOT TURN OFF	Is there motion in the detection zone?  • Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc.  • If this is the case, reduce the sensitivity.  • Reposition motion sensor.  If there is no motion, then the unit may be in the override mode.  • Turn the light switch to the "OFF"position for 90 seconds, and then back to the "ON"position. This will send the unit back into the AUTO mode.  "If the lights continue to stay on, contact customer service.  Is the unit in the AUTO mode?  • Make sure the unit is not in one of the three NIGHT TIME ON MODES.
LIGHTS CONTINUOUSLY BLINK ON AND OFF AT NIGHT	The light given off from the unit's own lamp(s) is affecting the motion sensor.  • Re-aim lamp(s).  • Reposition motion sensor.
LIGHTS ARE ON DURING THE DAY	Is the switch on the bottom of the motion sensor in the test mode?  • Move the switch to the AUTO 4, AUTO 12 or NIGHT TIME ON position. Is the motion detector shadowed?  • Reposition motion sensor.
CANNOT ACTIVATE DUSK TO DAWN MODE AT NIGHT (OVERRIDE)	Is the surrounding external ambient light too bright? (If so, the unit may think it's daytime.)  • Re-aim the head.  • Relocate or reposition the unit a way from the light. Are you allowing adequate time to enter the dusk to dawn mode?  • Turn the light switch to the "OFF"position for 5 seconds, and then back to the "ON"position.  Is there more than one fixture on an indoor wall switch?  • If so, put them on separate switches.
LIGHTS DO NOT COME ON IN NIGHT TIME ON MODE	Is the sensor in the correct setting?  • Move slide switch to 2 hr, 4 hr or 6 hr setting.
LIGHTS WILL NOT RESPOND TO SELECTED NIGHT TIME ON SETTING	Was NIGHT TIME ON setting changed after lights were already on in a different NIGHT TIME ON setting?  • Night Time On mode setting cannot be changed until the next dawn once light is operating in that setting. See "How to select your desired feature."  If lights do not come on at all in NIGHT TIME ON mode: Is the surrounding external ambient light too bright? (If so, the unit may think it's daytime.)  • Re-aim the head.  • Relocate or reposition the unit a way from the light.

#### Ten vear limited warranty

Cooper Lighting ("the Company") warrants this product ("the product") against defects in material or workmanship for a period of ten years from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company's option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to Cooper Lighting, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution, or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Cooper Lighting is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.



1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 USA (770) 486-4800 www.cooperlighting.com Patents Pending



Reproductions of this document without prior written appro val of Cooper Lighting are strictly prohibited.




### MS240, CMS240 (Bronce) MS240W, CMS240W (Blanco)

**Felicitaciones.** Usted ha comprado un detector activado por movimiento Regent para iluminación exterior. Cuando se instala debidamente, este sensor proporciona muchos años de conveniencia y protección para su hogar y su familia.

#### Cómo funciona

Su detector activado por movimiento Regent detecta imágenes térmicas de tales objetos como personas, animales grandes y motores de automóvil. Cuando se detecta movimiento, las lámparas conectadas al detector se encenderán automáticamente. Una vez que haya parado el movimiento, las lámparas se apagarán automáticamente después de un retardo de tiempo preseleccionado. Su detector activado por movimiento también tiene un dispositivo que la enciende de noche y un proyector estándar el cual permite que el farol se encienda automáticamente en la noche (por un período de tiempo seleccionado) o funcionar como un proyector estándar (sobrecontrol manual).

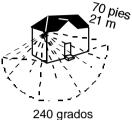


#### Qué se requiere

- Destornillador phillips
- Calafateo impermeable
- Placa de cierre de la caja de conexiones de 1, 2 ó 3 agujeros (A)

#### Qué se incluye


- Detector de movimiento (B)
- (3) Tuercas para alambres (C)

#### Aplicaciones de montaje para paredes y aleros comunes

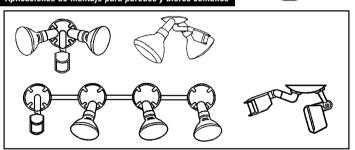

#### Qué se necesita saber

- Se debe utilizar en exteriores solamente.
- · Aprobado por UL y CSA para su utilización en áreas mojadas.
- •Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:(1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar funcionamiento indeseado. Según lo estipulado en la Parte 15 de las reglas de FCC, cualquier cambio o modificación hecha al detector de movimiento descrito en esta hoja de instrucciones que no esté expresamente aprobado

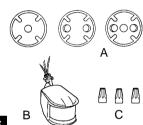

por Cooper Lighting podría anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo. **NOTA:** Este equipo fue probado en servicio y encontrado de conformidad con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a lo estipulado en la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites tienen como fin proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en partícular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siquientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico en radio/televisión competente.
- El portalámparas se debe conectar a una fuente de energía de 60 Hz, 120 Voltios.
   Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- El vataje total de los focos conectadas al detector de movimiento no puede sobrepasar 300 watts.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico opor un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método utilizado para la conexión eléctrica de este portalámparas al mismo debe regirse por el Código Eléctrico Nacional y por los códigos locales de construcción.
- Para el funcionamiento debido y protección contra daños, los pomos de ajuste de la cabeza del detector de movimiento deben estar orientados hacia el suelo.
- Si por alguna razón se desarma el portalámparas, la garantía quedará automáticamente eliminada.


#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

#### Para obtener mejores resultados

- Instale su portalámparas a 8 –12 pies (2.4 3.7 m) del piso. El detector de movimiento es menos sensible si se encuentra a una altura superior a los 12 pies (3.7 m).
- Coloque el portalámparas de manera que se mueva por toda la zona de detección (D).
- Coloque el portalámparas lejos de fuentes de calor para prevenir una falsa activación. Siempre que sea posible trate de no introducir en el área de detección objetos tales como calefactores, aparatos de aire acondicionado, respiraderos de lavaderos y superficies reflectantes tales como ventanas, paredes blancas y aqua.
- Coloque el portalámparas lejos de objetos en movimiento tales como árboles y tráfico calleiero.
- No instale más de una lámpara de alta intensidad activada por movimiento en un interruptor de pared.


#### Ensamblando y cableando su detector de movimiento (E)

- Paso 1: Desactive la fuente de alimentación en la caja de fusibles/interruptor automático principal.
- Paso 2: Atornille el brazo del detector de movimiento en el agujero deseado en la placa de cierre de la caja de conexiones.
- Paso 3: Sujete todos los portalámparas a la placa de cierre según sea requerido por las instrucciones del portalámparas.

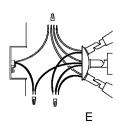

Paso 4: Conecte los cables juntos. Conecte todos los cables blancos juntos (cable blanco de la casa, cable blanco del detector y cable blanco del portalámparas) usando las tuercas suministradas. Conecte los cables negros de la lámpara al cable rojo del detector. Conecte el cable negro de la casa al

cable negro del detector (E).

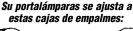







Redonda

nda Rectangular (horizontal)

Paso 5: Conecte el portalámparas a la caja de conexiones de acuerdo con las instrucciones del portalámparas.

- **Paso 6:** Aplique calafateo de silicona alrededor de los bordes de la placa de la cubierta y en cualquier aquiero para tornillos que se encuentre abierto.
- Paso 7: Introduzca el foco con las instruciones del portalámparas.
- Paso 8: Active la fuente de alimentación en la caja de fusibles/interruptor automático.


#### Operación de su portalámparas

- Paso 1: Mueva el interruptor deslizable, ubicado en la parte inferior del sensor a "TEST" (prueba). Ponga el interruptor de sensiblidad en mediano o "M"(mitad) (F).
- Paso 2: Active la energía del portalámparas. Deje que el portalámparas se caliente aproximadamente 90 segundos antes de hacer las pruebas. (Las luces pueden encenderse durante el período de calentamiento, esto es normal.)
- Paso 3: Dirija la cabeza del sensor a la posición deseada.
  Camine a través de la zone de detección tan lejos como desee que su detector registre movimiento.
  NOTA: Deje un espacio de aire de por lo menos
  1" (2.54 cm) entre las lámparas y el sensor.
  Asegúrese de que la cabeza del sensor esté colocada con los interruptores de control en dirección al piso.
- Paso 4: Camine a través de la zone de detección tan lejos como desee que su detector registre movimiento.
- Paso 5: Ajuste la sensibilidad hasta obtener los resultados deseados. Para un alcance mayor, apunte el sensor ligeramente hacia arriba. Para un alcance menor, apunte el sensor ligeramente hacia abajo. Las luces se apagarán 4 segundos después de que se detenga el movimiento.
- Paso 6: Mueva el interruptor deslizable a 4 MIN ó 12 MIN (modo AUTO), o a una de las tres posiciones del modo "NIGHT TIME ON" (encendido de noche). Al anochecer, las luces funcionarán en el modo AUTOMATICO o en "NIGHT TIME ON".



Funcionamiento deseado:	Coloque el interruptor corredizo en:	Como ajustar interruptor electrico:
Ajuste de Prueba Las luces deben encenderse por el movimiento tanto en el día como en la noche. Las luces deben apagarse después de 4 segundos.	TEST	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.

(continuación)

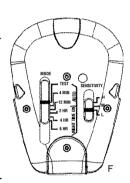

Funcionamiento deseado:	Coloque el interruptor corredizo en:	Como ajustar interruptor electrico:
Activado por Movimiento (ajuste automático) Las luces deberán encenderse con el movimiento únicamente durante la noche y apagarse después de 4 ó 12 minutos que cese el movimiento.	AUTO 4 MIN o AUTO 12 MIN	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
2 Horas "NIGHT TIME ON" y luego la detección de movimiento activada Las luces deben encenderse automáticamente en la noche con una intensidad de 100% por 2 horas, y luego reposi- cionarse a detección de movimiento automática regular por el resto de la noche.	"NIGHTTIME ON" (Encendido de noche)  2 HR (2 Horas)  Nota: Una vez que la luz se enciende en el modo de "NIGHTTIMEON" seleccionado, no se puede reprogra- mar hasta el amanecer siguiente. La luz funcionará en la primera posición del modo de NIGHT TIME ONselec- cionado (2 horas, 4 horas ó 6 horas), incluso si se le cambia.	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
4 Horas "NIGHT TIME ON" y luego la detección de movimiento activada Las luces deben encenderse automáticamente en la noche con una intensidad de 100% por 4 horas, y luego reposicionarse a detección de movimiento automática regular por el resto de la noche.	"NIGHTTIMEON" (Encendido de noche)  4 HR (4 Horas)  Nota: Una yez que la luz se enciende en el modo de "NIGHTTIMEON" seleccionado, no se puede reprogramar hasta el amanecer siguiente. La luz funcionará en la primera posición del modo de NIGHT TIME ONseleccionado (2 horas, 4 horas ó 6 horas), incluso si se le cambia.	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
6 Horas "NIGHT TIME ON" y luego la detección de movimiento activada Las luces deben encenderse automáticamente en la noche con una intensidad de 100% por 6 horas, y luego reposicionarse a detección de movimiento automática regular por el resto de la noche.	"NIGHT TIMEON" (Encendido de noche)  6 HR (6 Horas)  Nota: Una vez que la luz se enciende en el modo de "NIGHTTIMEON" seleccionado, no se puede reprogra- mar hasta el amanecer siguiente. La luz funcionará en la primera posición del modo de "NIGHTTIMEON"selec- cionado (2 horas, 4 horas ó 6 horas), incluso si se le cambia.	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
Ajuste Amanecer-Atardecer Modo de Sobrecontrol (acti- vado sólo durante la noche) Las luces deberán permanecer encendidas con 100% de intensi- dad del anochecer al amanecer y después reposicionarse al modo Automático o "NIGHT TIME ON" al anochecer siguiente.	AUTO 4 MIN O AUTO 12 MIN O MODOS DE ENCENDIDO TODA LA NOCHE	DESACTIVE la alimentación 5 segundos, luego vuélvala a ACTIVAR.

Funcionamiento deseado:	Coloque el interruptor corredizo en:	Como ajustar interruptor electrico:
Modo de Sobrecontrol Continuo (ajuste estándar de una lámpara de alta intensidad) Las luces deben permanecer encendidas continuamente, durante el día y la noche (se debe ajustar a mano).	TEST	DESACTIVE la alimentación 5 segundos, luego vuélvala a ACTIVAR.
Ajustes de Regresar a Automático o NIGHT TIME ON (activado por movimiento) Desde cualquier posición.  AUTO 4 MIN	0 AUTO 12 MIN 0 MODOS DE ENCENDIDO TODA LA NOCHE	DESACTIVE la alimentación 90 segundos, luego vuélvala a ACTIVAR.

#### Qué hacer si . . .

LAS LUCES EXTERIORES NO
SE ENCIENDEN DURANTE LA
NOCHE AUNQUE HAYA
MOVIMIENTO

¿Está llegando corriente a la unidad?

- Compruebe que el interruptor automático no haya saltado.
- Asegúrese de que el interruptor de la pared está en la posición "ON".

Asegúrese de que el foco no se haya quemado o roto.
 ¿Es la luz ambiental externa demasiado intensa? (Si es así la unidad actuará como si fuera de día.)

- · Redirija el cabezal.
- Cambie la ubicación de la unidad o diríjala en dirección contraria a la luz.

#### DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE CONTINUAR.

¿Están sueltos los cables del aparato?

 Revise los cables y vuélvalos a conectar si fuera necesario usando las tuercas que se incluyen.

#### LAS LUCES EXTERIORES SE ENCIENDEN DURANTE LA NOCHE SIN MOTIVO APARENTE

¿Existe movimiento en el área de detección?

 Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc.

#### COMPRUÉBELO USTED MISMO.

- Cubra la lente del sensor con un trozo de cartón para evitar que detecte movimiento. Si las luces permanecen apagadas, hay algo en el área de detección que está activando el sensor.
- Si este es el caso, disminuya la sensibilidad.
- · Cambie la posición del sensor de movimiento.
- \*Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

¿Está el farol en el Modo AUTOMATICO?

 Asegúrese de que no esté en uno de los tres Modos de "NIGHTTIME ON".

(continuación)

#### LAS LUCES SE ENCIENDEN DURANTE LA NOCHE Y NO SE APAGAN

¿Existe movimiento en el área de detección?

- Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc.
- · Si este es el caso, disminuva la sensibilidad.
- Cambie la posición del sensor de movimiento.

Si no hay movimiento, la unidad puede estar en la modalidad de anulación.

- Ponga el interruptor de la luz en "OFF"durante 90 segundos y vuelva a colocarlo en "ON". Esto colocará de nuevo la unidad en la modalidad AUTO.
- \*Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

¿Está el farol en el Modo AUTOMATICO?

 Asegúrese de que no esté en uno de los tres Modos de "NIGHT TIME ON".

#### LAS LUCES SE ENCIENDEN Y SE APAGAN CONTINUAMENTE DURANTE LA NOCHE

La luz proveniente de la propia lámpara de la unidad está afectando al sensor de movimiento.

- Cambie la dirección de la(s) lámpara(s).
  - Cambie la posición del sensor de movimiento.

#### LAS LUCES SE ENCIENDEN DURANTE EL DÍA

¿Está el interruptor que se encuentra en la parte inferior del sensor de movimiento en la modalidad de prueba?

- Mueva el interruptor a la posición AUTO 4, AUTO 12 ó "NIGHTTIME ON".
- ¿Algo está dando sombra sobre el detector de movimiento?
  - Cambie la posición del sensor de movimiento.

#### NO SE PUEDE ACTIVAR LA MODALIDAD DE "ATARDECER-AMANECER" DURANTE LA NOCHE (ANULACIÓN)

 $\xi Es$  la luz ambiental externa demasiado intensa? (Si es así la unidad actuará como si fuera de día.)

- Redirija el cabezal.
- Cambie la ubicación de la unidad o diríjala en dirección contraria a la luz.

¿Está usted dejando suficiente tiempo para que pueda entrar en la modalidad de "Atardecer-Amanecer"?

- Ponga el interruptor de la luz en "OFF"durante 5 segundos y vuelva a colocarlo en "ON".
   ¿Hay más de un aparato conectado en un interruptor de pared de
- la casa?

   Si es así, conéctelos en interruptores diferentes.

#### LAS LUCES NO SE ENCIENDEN EN EL MODO "NIGHT TIME ON"

¿Está el sensor en la posición correcta?

 Mueva el interruptor deslizable a la posición de 2 horas, 4 horas o 6 horas.

#### LAS LUCES NO RESPONDEN AL AJUSTE DEL MODO DE "NIGHT TIME ON"

¿Se cambió la programación del modo "NIGHTTIME ON"después de que las luces ya estaban en el modo "NIGHTTIME ON" diferente?

- La programación del modo de "NIGHTTIME ON"no se puede cambiar hasta el amanecer siguiente una vez que el farol está funcionando en este manor. Vea "Cómo seleccionar la característica deseada".
- Si las luces no se encienden en el modo "NIGHTTIME ON":

¿Es la luz ambiental externa demasiado intensa? (Si es así la unidad actuará como si fuera de día.)

- · Redirija el cabezal.
- Cambie la ubicación de la unidad o diríjala en dirección contraria a la luz.

#### Diez años de garantía limitada

Cooper Lighting ("la Compañía") garantiza este producto ("el producto") contra defectos relacionados con el material o la mano de obra durante un período de diez años desde la fecha de compra original y acuerda reparar o, a elección de la Compañía, sustituir un producto defectuoso sin cargo alguno, tanto por las piezas de repuesto como por la labor efectuada durante dicho período de tiempo. Esto no incluye la mano de obra para retirar o instalar los portalámparas.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de comenzar a realizar cualquier trabajo bajo esta garantía, se requerirá el recibo de compra o, en su defecto, cualquier otra prueba de la fecha de la compra original.

Esta garantía cubre solamente cualquier falla del producto debida a defectos de los materiales o de la mano de obra que se produzca durante el uso normal. Esta no cubre el foco o fallas del producto ocasionadas por accidentes, descuidos, abusos, falta de cuidados razonables, alteración o instalación incorrecta, sometimiento del producto a cualquier otro servicio eléctrico diferente al especificado o cualquier otra falla no resultante de defectos en materiales o en mano de obra. Daños al producto ocasionados por adquisiciones independientes de repuestos que no hayan sido fabricados por la Compañía, focos y corrosión o decoloración de los componentes de bronce tampoco están cubiertos por esta garantía.

No existen garantías expresas a excepción de la descrita anteriormente.

LA COMPAÑÍA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENCIALES, ESPECIALES O INCIDENTALES, RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO O QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER VIOLACION DE ESTA GARANTIA. TODAS LA GARANTIAS IMPLICITAS, SI EXISTE ALGUNA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIDAD Y USO PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores no se podrían aplicar en su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea verbal o escrita. Este garantía le otorga derechos legales específicos pero también podría usted tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para obtener servicio de garantía por favor escriba a Cooper Lighting, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Por favor adjunte el número de modelo del producto, los problemas que está experimentando, su dirección y su número de teléfono. Un representante de la empresa se pondrá en contacto con usted para darle una solución o un número de autorización para devolución de los productos (RGA por sus siglas en inglés) e instrucciones completas para devolver los productos. Todos los productos devueltos estarán acompañados por un número de autorización de devolución de artículos emitido por la Compañía y deberá ser devuelto con el porte previamente pagado. Cualquier producto recibido sin un número de autorización de devolución de artículos de la Compañía será rechazado.

Cooper Lighting no se hace responsable por daños a la mercancía ocurridos en tránsito. Aquellos productos que hayan sido reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y serán inspeccionados en el momento de ser empacados. Cualquier daño oculto o evidente que sea ocasionado en tránsito debe ser reportado inmediatamente a la compañía de transporte que realizó la entrega y se deben realizar las reclamaciones pertinentes.



1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 USA (770) 486-4800 www.cooperlighting.com Patentes Pendientes



La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting está estrictamente prohibida.




# 

Félicitations. Vous avez acheté un détecteur déclenché par mouvement pour éclairage extérieur Regent. Quand il est bien monté, ce détecteur fournira des années d'utilisation pratique et de protection pour votre maison et pour votre famille.

#### Comment votre projecteur fonctionne

Votre détecteur déclenché par mouvement Regent détecte l'image thermique de personnes, de gros animaux et de moteurs de voitures. Quand un mouvement est détecté, les lumières branchées sur le détecteur s'allument automatiquement. Dès que le mouvement cesse, les lumières s'éteignent automatiquement après un délai choisi au préalable. Votre détecteur de mouvement offre également des fonctions de lumière de nuit et de spot traditionnel qui lui permettent respectivement de s'allumer à la nuit tombée (pour une période de temps réglable) et de fonctionner comme un spot normal (avec commande manuelle).

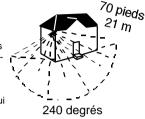


#### Ce dont vous avez hesoin

- Tournevis phillips
- Produit de calfatage résistant aux intempéries
- Couvercle de boîte de jonction à 1, 2 ou 3 trous (A)

#### Ce qui est compris dans cet ensemble

- Détecteur de mouvement (B)
- (3) Ecrous pour fil (C)



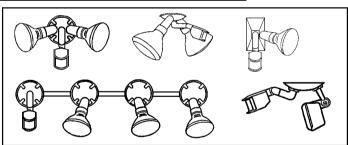

#### Ce qu'il faut savoir

- •Pour usage en plein air uniquement.
- Homologués UL et CSA pour les endroits humides.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :(1) Cet appareil ne crée pas d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable. Conformément aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC, toute modification apportée au détecteur de mouvement décrit dans ce feuillet d'instructions, sans l'approbation expresse de Cooper Lighting, pourrait annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement accordée à l'acheteur. REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC. Ces



limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet équipement cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un appareil radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en activant/désactivant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à éliminer les interférences en appliquant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'équipement et le poste récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur.
- Demandez l'aide de votre marchand ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.
- La pièce fixe doit être branchée à une source d'énergie de 120 Volts / 60 Hertz. Tout autre branchement que celui-ci annule la garantie.
- Le total wattage des ampoules branchées sur le détecteur de mouvement ne doit pas dépasser 300 watts.
- •Ce détecteur doit être installé par une personne familière avec l'installation électrique de la maison ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode du branchement du dispositif à cette installation électrique doivent respecter les spécifications du Code électrique national ainsi que les réglementations locales pour le bâtiment.
- Pour éviter les dommages et obtenir un fonctionnement correct, la tête du détecteur doit faire face au sol.
- Le démontage de cet ensemble annulera la garantie.


#### CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

#### Pour de meilleurs résultats

- Installez le dispositif à 8 –12 pieds (2.4 3.7 m) au-dessus du sol. Le détecteur de mouvement est moins sensible au-dessus de 12 pieds (3.7 m).
- Placez le dispositif de manière qu'une personne puisse se déplacer à travers la zone de détection (D).
- Placez le dispositif loin de toute source de chaleur afin qu'il ne se déclenche pas par erreur. Si possible, prenez également soin de ne pas mettre dans la zone de détection des objets tels que des pompes à chaleur, des climatiseurs, des conduits pour sèche-linge et des surfaces réfléchissantes comme des fenêtres, des murs blancs et de l'eau.
- Placez le dispositif loin de tout objet en mouvement tel que des arbres et la circulation dans la rue
- Ne pas monter plus d'un éclairage déclenché par mouvement sur un seul interrupteur mural.

#### Montage et câblage du détecteur de mouvement


- Etape 1: Coupez l'électricité au disjoncteur principal.
- **Etape 2 :** Visser le bras du détecteur de mouvement dans le trou désiré sur le couvercle de la boite de jonction.
- **Etape 3 :** Fixer toutes les lampes ou lumières au couvercle comme indiqué dans les instructions des lumières.
- Etape 4 : Connecter les fils. Connecter tous les fils blancs ensemble (fil maison, fil détecteur, et fils blancs de la lampe) en utilisant les écrous fournis. Connecter les fils noirs de la lampe au fil rouge du détecteur. Connecter le fil noir de maison au fil noir du détecteur (E).

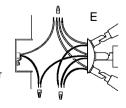

D

Etape 5: en suivant les instructions de la lampe.

Etape 6: Appliquez le produit de calfatage au silicone autour des bords du couvercle de protection et dans tout trou de vis qui est ouvert.

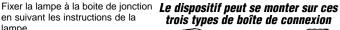





Ronde Rectangulaire (horizontale)

Etape 7: Insérez l'ampoule en suivant les instructions de la lampe.

Etape 8: Rebranchez l'électricité au disjoncteur principal.

#### Comment faire fonctionner votre dispositif

- Etape 1: Déplacer le commutateur à glissière sur "TEST". Régler le commutateur à alissière de sensibilité sur moven ou "M" (au milieu) (F).
- Etape 2: Brancher le dispositif, lui donner le temps de se réchauffer, à peu près 90 secondes, avant de l'essayer. (Les lampes peuvent s'allumer ou ne pas s'allumer pendant la période de chauffage. Cela est normal.)

Etape 3: Braquez la tête du détecteur dans la position désirée. REMARQUE: Maintenir un espace d'air entre la lampe et la tête du capteur, au moins 1"(2.54 cm). Assurez-vous que la tête du

détecteur soit placée avec les interrupteurs de commande tournés vers le sol.

- Etape 4: Marchez dans la zone de détection à la distance la plus éloignée à laquelle vous désirez que votre détecteur soit sensible.
- Ajuster la sensibilité jusqu'à ce que vous obteniez Etape 5: les résultats désirés. Pour obtenir une plus grande portée, relever légèrement le capteur. Pour une portée plus faible, incliner la tête de capteur légèrement vers le bas. Les lumières s'éteindront 4 secondes après que tout mouvement cesse.
- Déplacez l'interrupteur à glissement sur la position 4 Etape 6: MIN ou 12 MIN (mode AUTO), ou sur l'une des trois positions "NIGHT TIME ON". À la nuit tombée, la lumière fonctionne dans le mode AUTO ou le mode "NIGHT TIME ON".

#### Comment choisir la bonne fonction

Fonctionnement desire :	Placer l'interrupteur à coulisse sur :	Comment régler l'interrupteur general :
Réglage du Test Les lumières s'allumeront lorsqu'il y aura détection de mouvement, la nuit comme le jour. Elles s'éteigneront au bout de 4 secondes.	TEST	Laissez le dispositif sous tension.
Activé par le Mouvement (réglage automatique) Les lumières s'allumeront en présence de mouvement uniquement pendant la nuit et s'éteigneront après 4 ou 12 minutes.	AUTO 4 MIN ou AUTO 12 MIN	Laissez le dispositif sous tension.

Fonctionnement desire :	Placer l'interrupteur à coulisse sur :	Comment régler l'interrupteur general :
Durée d'Éclairage de 2 Heures la Nuit Puis Détection de Mouvement  Les lumières doivent s'allumer automatiquement la nuit avec un éclairage de 100% pour une durée de 2 heures avant de retourner au mode détection de mouvement pour le reste de la nuit.	"NIGHTTIMEON"N (Durée d'éclairage la nuit)  2 HR (2 Heures)  REMARQUE: Une fois que la lumière s'est allumée dans le mode "NIGHT TIME ON"sélectionné, vous ne pouvez pas changer le mode avant la nuit suivante. La lumière fonctionne dans le premier mode "NIGHT TIME ON"sélectionné (2 heures, 4 heures, ou 6 heures) même si vous changez le réglage.	Laissez le dispositif sous tension.
Durée d'Éclairage de 4 Heures la Nuit Puis Détection de Mouvement Les lumières doivent s'allumer automatiquement la nuit avec un éclairage de 100% pour une durée de 4 heures avant de retourner au mode détection de mouvement pour le reste de la nuit.	"NIGHTTIMEON" (Durée d'éclairage la nuit)  4 HR (4 Heures)  REMARQUE: Une fois que la lumière s'est allumée dans le mode "NIGHT TIME ON"sélectionné, vous ne pouvez pas changer le mode avant la nuit suivante. La lumière fonctionne dans le premier mode "NIGHT TIME ON"sélectionné (2 heures, 4 heures, ou 6 heures) même si vous changez le réglage.	Laissez le dispositif sous tension.
Durée d'Éclairage de 6 Heures la Nuit Puis Détection de Mouvement Les lumières doivent s'allumer automatiquement la nuit avec un éclairage de 100% pour une durée de 6 heures avant de retourner au mode détection de mouvement pour le reste de la nuit.	"NIGHTTIMEON" (Durée d'éclairage la nuit)  6 HR (6 Heures)  REMARQUE: Une fois que la lumière s'est allumée dans le mode "NIGHT TIME ON"sélectionné, vous ne pouvez pas changer le mode a vant la nuit suivante. La lumière fonctionne dans le premier mode "NIGHT TIME ON"sélectionné (2 heures, 4 heures, ou 6 heures) même si vous changez le réglage.	Laissez le dispositif sous tension.
Réglage du Soir au Matin Mode Prioritaire (activé uniquement la nuit) Les lampes doivent rester à 100% d'intensité de la tombée de la nuit à l'aube puis être réinitialisées au mode automatique ou veilleuse à l'aube suivante.	AUTO 4 MIN ou AUTO 12 MIN ou TOUS LES MODES "NIGHT TIME ON"DE NUIT.	Eteignez le dispositif (mettez sur "OFF") pendant cinq (5) secondes, puis remettez sous tension (remettez sur "ON").
Mode Prioritaire Continu (réglage standard du projecteur Les lumières resteront allumées sans interruption la nuit comme la jour (le dispositif doit être remis à zéro manuellement).	TEST	Eteignez le dispositif (mettez sur "OFF") pendant cinq (5) secondes, puis remettez sous tension remettez sur "ON".
Retour au Réglage Automatique ou Durée d'éclairage la Nuit (activé par le mouvement) À partir de n'importe quel réglage.	AUTO 4 MIN ou AUTO 12 MIN ou TOUS LES MODES "NIGHT TIME ON"DE NUIT.	Mettre l'interrupteur sur "ARRET"pendant au moins 90 secondes puis le remettre en "MARCHE".

Que laile Si	
LES LUMIERES EXTERIEURES NE S'ALLUMENT PAS LA NUIT AVEC DU MOUVEMENT	Est-ce qu'il le dispositif est alimenté?  • Vérifier que le disjoncteur n'a pas été déclenché.  • Vérifier que l'interrupteur mural est sur "MARCHE".  • Vérifier que l'ampoule n'est pas grillée ou cassée.  Est-ce que la lumière ambiante environnante est trop vive? (Si oui, le dispositif peut penser qu'il fait jour.)  • Viser la tête à nouveau.  • Installer ailleurs ou placer le dispositif au loin de la lumière.  METTRE HORS CIRCUIT AVANT DE CONTINUER.  Est-ce que le câblage du dispositif est desserré?  • Vérifier le câblage et reconnecter au besoin en utilisant les écrous conducteurs fournis.
LES LUMIÉRES EXTERIEURES S'ALLUMENT LA NUIT SANS AUCUNE RAISON	Est-ce qu'il y a du mouvement dans la zone de détection?  • Vérifier que le détecteur n'attrape pas d'objets qui bougent tels que des arbres, de la circulation etc.  FAITES VOUS-MEME UN TEST.  • Couvrir la lentille du détecteur avec du carton afin d'empêcher la détection de mouvement par le détecteur. Si la lumière reste éteinte, quelque chose dans la zone de détection fait déclencher le détecteur.  • Dans ce cas, il faut réduire la sensibilité.  • Positionner à nouveau le détecteur de mouvement.  *Si les lumières restent allumées lorsque la lentille du détecteur est couverte, consulter le service clientèle.  L'unité est-elle dans le mode AUTO ?  • Vériffiez que l'unité n'est pas dans l'un des trois modes "NIGHT TIME ON".
LES LUMIÉRES RESTENT ALLUMEES LA NUIT ET NE S'ETEIGNENT PAS	Est-ce qu'il y a du mouvement dans la zone de détection?  • Vérifier que le détecteur n'attrape pas d'objets qui bougent tels que des arbres, de la circulation etc.  • Dans ce cas, il faut réduire la sensibilité.  • Positionner à nouveau le détecteur de mouvement.  S'il n'y a pas de mouvement, l'élément est peut-être au mode d'annulation.  • Mettre l'interrupteur sur "ARRET"pendant 90 secondes, puis à nouveau sur "MARCHE". Ceci remettra l'élément au mode AUTO.  "Si les lumières restent allumées lorsque la lentille du détecteur est couverte, consulter le service clientèle.  L'unité est-elle dans le mode AUTO?  • Vérifiez que l'unité n'est pas dans l'un des trois modes "NIGHT TIME ON".
LES LUMIÉRES S'ALLUMENT ET S'ETEIGNENT TOUTE LA NUIT	La lumière qui vient de la lampe de l'élément affecte le détecteur de mouvement.  • Viser les lampes à nouveau.  • Positionner à nouveau le détecteur de mouvement.
LES LUMIÉRES SONT ALLUMEES AU JOUR	Est-ce que l'interrupteur qui se trouve au bas du détecteur de mouvement est sur le mode test?  • Déplacez l'interrupteur sur AUTO 4, AUTO 12 ou "NIGHT TIME ON".  Est-ce que le détecteur de mouvement est dans l'ombre?  • Positionner à nouveau le détecteur de mouvement.
IMPOSSIBLE D'ACTIVER LE MODE CREPUSCULE A AUBE PENDANT LA NUIT (ANNULATION)	Est-ce que la lumière ambiante environnante est trop vive? (Si oui, le dispositif peut penser qu'il fait jour.)  • Viser la tête à nouveau.  • Installer ailleurs ou placer le dispositif au loin de la lumière. Laissez-vous assez de temps s'écouler pour aller du mode crépuscule au mode aube?  • Mettre l'interrupteur de lumière sur "ARRET" pendant 5 secondes puis à nouveau sur "MARCHE".  Est-ce qu'il y a plus d'un dispositif sur un interrupteur mural intérieur?

• Si oui, les mettre sur des interrupteurs séparés.

LES LUMIÈRES NE S'ALLUMENT PAS DANS LE MODE "NIGHT TIME ON" Le capteur est-il dans la bonne position ?

Déplacez l'interrupteur vers la position 2 heures,

4 heures, ou 6 heures.

LES LAMPES NE RÉPONDENT PAS AU RÉGLAGE DE LE MODE "NIGHT TIME ON" Le réglage de la durée d'éclairage du mode "NIGHT TIME ON" a-t-il été changé alors que la lumière était déjà allumée dans lún des autres modes "NIGHT TIME ON"?

 Le réglage du mode "NIGHT TIME ON"ne peut pas être changé avant la nuit suivante une fois que la lumière fonctionne dans cette position. Vior

"Comment choisir la bonne fonction".

Si la lumière ne s'allume pas du tout dans le mode Test du réglage :

Est-ce que la lumière ambiante environnante est tro vive? (Si oui, le dispositif peut penser qu'il fait jour.)

· Viser la tête à nouveau.

• Installer ailleurs ou placer le dispositif au loin de la lumière

#### Garantie limitée de dix ans

Cooper Lighting ("la Société") garantit ce produit ("le produit") contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de dix ans à partir de la date d'achat original, et s'engage, pendant ces dix années, à réparer ou, au choix de la Société, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de rechange ou la main-d'œuvre. Ceci ne couvre pas la main-d'œuvre pour retirer ou installer un dispositif.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original du produit. Une facture d'achat ou une preuve équivalente de la date d'achat original acceptable par la Société est requise avant qu'un quelconque travail de réparation ou de remplacement puisse être exécuté suivant les conditions de la garantie.

Cette garantie ne couvre que les défaillances du produit dues àdes défauts de matériau ou de fabrication qui se produisent lors d'une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les ampoules, ni les
défaillances du produit causées par un accident, un usage impropre ou abusif, le manque d'attention, la
transformation du dispositif, ou une installation défectueuse, soumettant le produit à n'importe quel service électrique autre que celui qui est spécifié, ni toute autre défaillance ne résultant pas d'un défaut de
matériau ou de fabrication. Les dégâts sur le produit causés par des ampoules de rechange achetées
séparément et provenant de marques autres que celle de la Société, et ceux causés par la corrosion ou
la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celle décrite ci-dessus.

LA SOCIETE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTERETS ACCESSOIRES, SPECI-AUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU PROVENANT DE N'IMPORTE QUELLE RUPTURE DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES TACITES, S'IL Y EN A, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENANCE A UNE FIN PARTICULIERE, SONT LIMITEES EN DUREE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE EXPLICITE. Certains états ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou indirects, ni les restrictions sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Aucune autre garantie, écrite ou verbale, n'est autorisée par la Société. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varieront d'un état à l'autre. Pour recevoir le service de garantie veuillez écrire à Cooper Lighting, 1211 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Veuillez inclure le numéro de modèle du produit, les problèmes que vous avez rencontrés ainsi que votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une solution ou un numéro d'autorisation de retour de marchandise avec des instructions sur la façon de retourner le produit. Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société et doivent être renvoyés port prépayé. Tout produit reçu sans un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société est arefusé.

Cooper Lighting n'est pas responsable des marchandises endommagées lors de l'expédition. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux conditions de cette garantie et seront inspectés lors de leur emballage. Tout dégât manifeste ou dissimulé sur venu pendant l'expédition doit être immédiatement signalé à la compagnie de transport en charge de la livraison, et une réclamation doit être enregistrée auprès de cette compagnie.

# COOPER Lighting

1211 HIghway 74 South,
Peachtree City, GA 30269 Etats-Unis
(770) 486-4800
www.cooperlighting.com
Brevets en cours d'homologation



© 2002 Cooper Lighting
La reproduction de ce document est strictement
interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting.

1//02 325-1237